



- Montageanleitung -

Chromline-Set

Designelemente Seitenschweller



Teile-Nr.: 5113 207 120

Allgemeine Hinweise!



AC Schnitzer Chromeline Set für Designelemente Seitenschweller

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbuarbeiten zu lesen. AC Schnitzer übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Diese Montageanleitung ist zum Gebrauch durch autorisierte AC Schnitzer Händler bestimmt.

Zielgruppe dieser Montageanleitung ist in jedem Falle an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit entsprechenden Fachkenntnissen.

Alle Abbildungen zeigen LHD Fahrzeuge, bei RHD Fahrzeugen ist sinngemäß oder nach gesonderten Montagehinweisen vorzugehen.

Lackieren

- entfällt -

Montage

Bauteile und Flächen die miteinander verklebt werden, müssen grundsätzlich mit Reiniger gesäubert werden!

Trocknungszeit des Klebers ca. 24 Stunden. Waschanlagenfest nach ca. 48 Stunden.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. **4 AW**, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Lackierzeit (1 AW = 5 Minuten)


-entfällt -

AC Schnitzer Chromline Set für Designelemente Seitenschweller

Kapitel	Seite
1. gelieferte Bauteile	3
2. benötigte Werkzeuge	4
3. Montage Chromline Set	5

gelieferte Bauteile

AC Schnitzer Chromline Set für Designelemente Seitenschweller

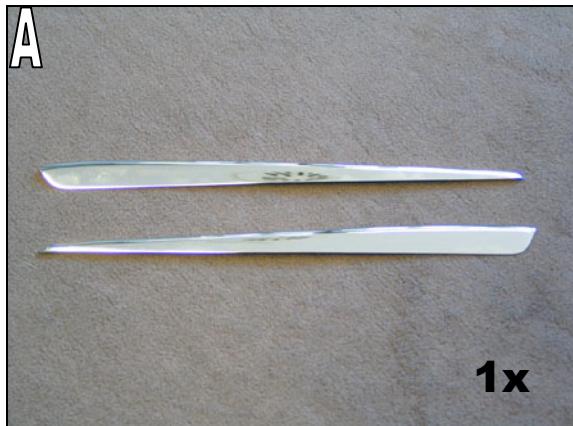

- A** Chromeinleger für Designelemente – links/rechts –
- B** Klebepackung 80ml, inkl. Reiniger

benötigte Werkzeuge

SCHNITZER

AC Schnitzer Chromline Set für Designelemente Seitenschweller

A



B



C



D



A Schleifpapier 240er Körnung

B Kunststoffspachtel o.ä.

C Abdeckband

D Klebeband


Montageanleitung



AC Schnitzer Chromeline Set für Designelemente Seitenschweller

3. Montage ... (Fortsetzung)

Klebefläche (Rückseite) der AC Schnitzer Chromeinleger mit feinem Schleifpapier (240er Körnung) etwas anschleifen und mit dem mitgelieferten Reiniger säubern (**Abb. 1**).

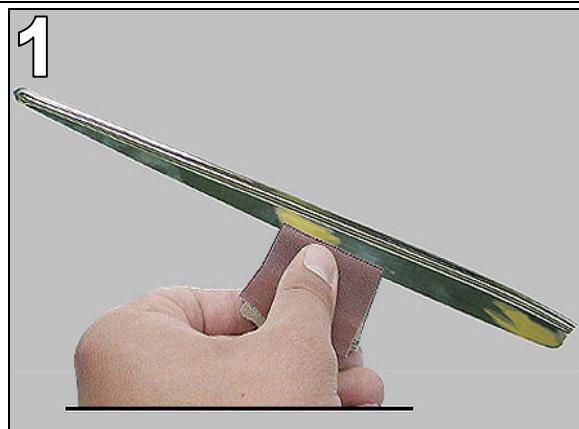


Kleber in Form einer Kleberraupen auf die Klebefläche auftragen (**Abb. 2**).



AC Schnitzer Chromeinleger (1) auf dem AC Schnitzer Designelement platzieren und mit Klebeband fixieren (**Abb. 3**).

Evtl. an den Klebeflächen austretenden Kleber mit dem mitgelieferten Reiniger entfernen.

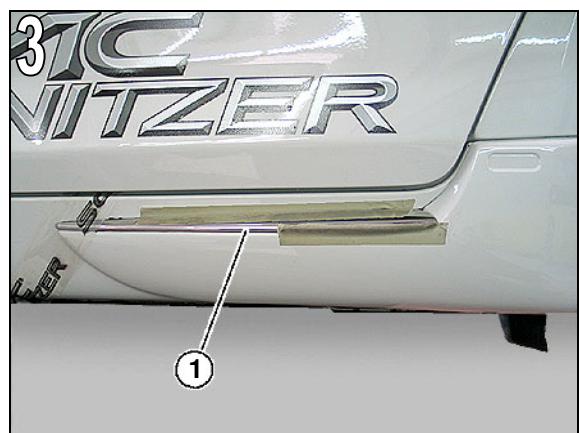

Das AC Schnitzer Chromeline Set Designelement ist nun fertig montiert.



Irrtum, Änderung sowie technische Weiterentwicklung vorbehalten!

AC[®]
SCHNITZER

jenseits der Serie.



-Fitting Instructions-

Chrome line set Design Elements side skirts



Part No.: 5113 207 120

General Notes!



AC Schnitzer Chrome line set for Design Elements side skirts

Important Notes!

Read these Fitting Instructions carefully before starting installation work. AC Schnitzer bears no liability for damage caused by incorrect installation!

These Fitting Instructions are intended for use by an authorised AC Schnitzer dealer.

These Fitting Instructions are directed in each case to specialists trained in BMW vehicles, with corresponding professional knowledge.

All figures show LHD vehicles; for RHD vehicles proceed accordingly or following separate installation instructions.

Painting

-not applicable-

Fitting

Components and surfaces to be glued together must be thoroughly cleaned using cleaner!

The adhesive drying time is around 24 hours. The vehicle can be washed in a car wash after 48 hours.

Fitting Time (1 unit = 5 minutes)

The fitting time is around **4 units**, which may differ according to the condition and equipment level of the vehicle.

Painting Time (1 unit = 5 minutes)


-not applicable-

AC Schnitzer Chrome line set for Design Elements side skirts

Chapter	Page
1. Components supplied	3
2. Tools required	4
3. Fitting the AC Schnitzer Design Elements	5

Components Supplied

AC Schnitzer Chrome line set for Design Elements side skirts

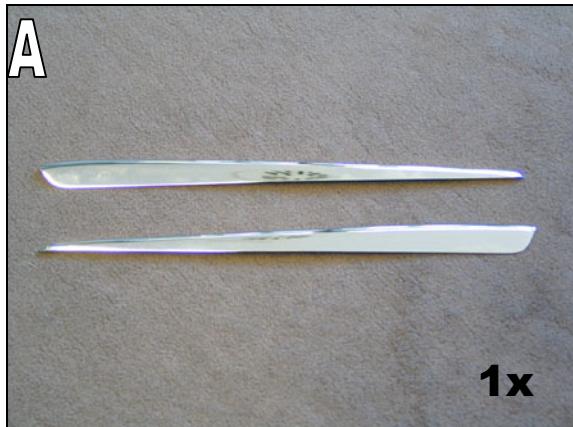

- A Chrome insert for design elements – left/right –
- B Pack adhesive 80ml, inc. cleaner

Tools required



AC Schnitzer Chrome line set for Design Elements side skirts

A



B



C



D



A Abrasive paper 240 grade

B Plastic spatula or similar

C Masking tape

D Adhesive tape


Fitting Instructions



AC Schnitzer Chrome line set for Design Elements side skirts

3. Fitting ... (cont'd)

Sand down the bonding surface (rear side) with smooth abrasive paper (240 grade) and clean using the cleaner supplied (**Fig. 1**).

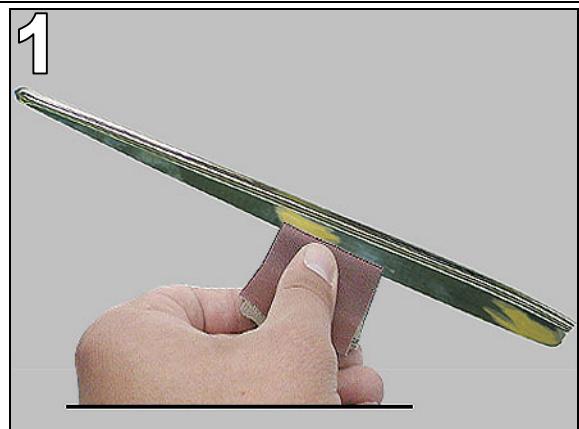


Apply adhesive to the bonding surface (**Fig. 2**).



Place the chrome insert (**1**) on the AC Schnitzer design elements and affix with adhesive tape (**Fig. 3**).

Remove any surplus adhesive using the cleaner supplied.

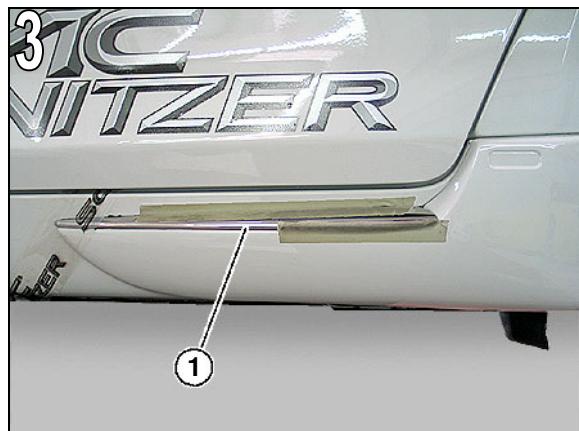

The fitting of the AC Schnitzer Chrome line set Design Elements is now finished.

Subject to errors and modifications!





beyond the standard.